



屋根では味わえない感動体験を。

プラスワンリビング

自動水やりシステム

タイマー時間切替手順書

- このたびは、プラスワンリビングをお買い上げいただきありがとうございます。
- 本書では、2012年10月1日以降に施工された自動水やりシステムの季節に応じた「タイマーの設定方法」を中心にご案内しています。
「屋上庭園」および製品に付属の取扱説明書と併せてお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本書は必要なときにすぐ参照できるよう、お手元においてご利用ください。



プラスワンリビングは、
株式会社 innovation が提供する
木造住宅専用の屋上庭園です。


はじめに

季節に応じた水やり

- ※ 自動水やりシステムは補助的なシステムです。表のタイマー設定は植物の成長を保証するものではありません。
- ※ 雨量、気候、異常気象、節水の程度などの諸条件と植物の状態を考慮して、タイマーの設定内容を調整してください。
- ※ お引渡し時は散水頻度を多めに設定しています。ご使用前に設定を変更してください。

季節	月 (寒冷地の場合)	タイマー設定と作業 (目安)
春 (3 ページ参照)	3 月～ 6 月 (4 月～ 6 月)	①タイマー設定 散水開始時刻 : AM6:00 散水時間 : 15 ～ 30 分 散水頻度 : 2 日に 1 回 ②冬に凍結防止のため止水した場合は、通水を再開します。 ③5 月頃に乾電池を交換します。(→製品に付属の取扱説明書参照)
夏 (4 ページ参照)	7 月～ 9 月 (7 月～ 9 月)	①タイマー設定 散水開始時刻 : AM6:00 散水時間 : 15 ～ 30 分 散水頻度 : 1 日に 1 回 (毎日) ※梅雨は 7 日に 1 回～ 2 日に 1 回 (雨量に応じて変更してください。)
秋 (3 ページ参照)	10 月～ 12 月 (10 月～ 11 月)	①タイマー設定 散水開始時刻 : AM6:00 散水時間 : 15 ～ 30 分 散水頻度 : 2 日に 1 回
冬 (5 ページ参照)	1 月～ 2 月 (12 月～ 3 月)	①タイマー設定 自動水やりシステムは使用しません。 ※長期間降雨・降雪がない場合は、手撒きで水やりをしてください。 ②凍結防止のため、水道の元栓を閉め水抜きをします。(止水) ホース内の水が凍結すると、給水管やホースが破損するおそれがあります。

各部のなまえ

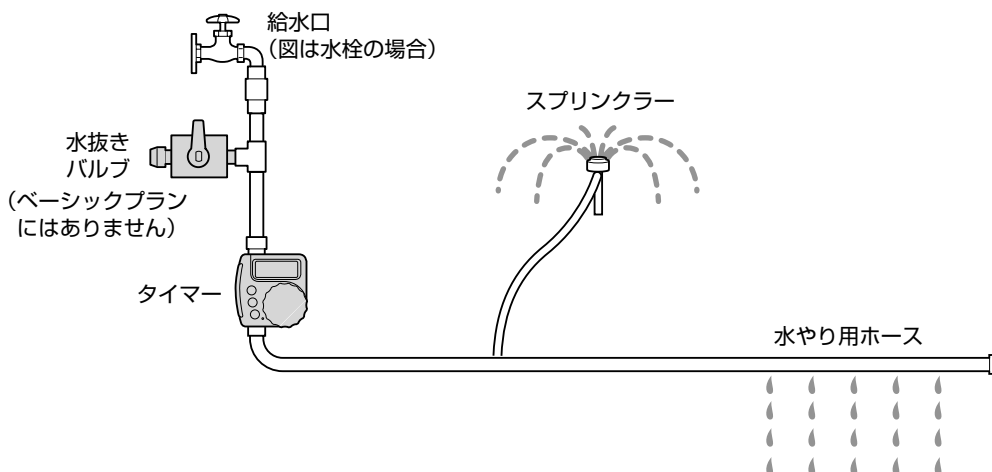

春と秋の設定

タイマーを設定する

ここでは、2 ページの春・秋のタイマー設定を例に説明します。

散水開始時刻	AM6:00
散水時間	15 ~ 30 分
散水頻度	2 日に 1 回

散水開始時刻を設定する (AM6:00)

- ① ダイヤルを「START TIME」に合わせます。



- ② ⊕または⊖ボタンを押し、「6:00AM」に設定します。



散水時間を設定する (ここでは30分に設定します。)

- ③ ダイヤルを「HOW LONG」に合わせます。



- ④ ⊕または⊖ボタンを押し、「30」に設定します。



春に通水を再開するには

冬に凍結防止のため止水した場合は、次の手順で通水を再開してください。

- ① 水抜きバルブを閉めます。
② 水道の元栓を開けます。

水抜きバルブ 閉




ホースに水が通ります。

元栓は散水後閉めずに、常時開けておいてください。

散水頻度を設定する (2日に1回)

- ⑤ ダイヤルを「HOW OFTEN」に合わせます。

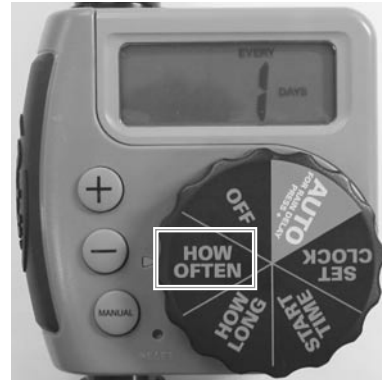

- ⑥ ⊕または⊖ボタンを押し、「2 DAYS」に設定します。



タイマーを作動する

- ⑦ ダイヤルを「AUTO」に合わせます。



タイマーがセットされました。

夏の設定

タイマーを設定する

ここでは、2 ページの夏のタイマー設定を例に説明します。

散水開始時刻	AM6:00
散水時間	15 ~ 30 分
散水頻度	1 日に 1 回 (毎日)

散水開始時刻を設定する (AM6:00)

- ① ダイヤルを「START TIME」に合わせます。



- ② ⊕または⊖ボタンを押し、「6:00AM」に設定します。



散水時間を設定する (ここでは30分に設定します。)

- ③ ダイヤルを「HOW LONG」に合わせます。



- ④ ⊕または⊖ボタンを押し、「30」に設定します。



散水頻度を設定する (1日に1回)

- ⑤ ダイヤルを「HOW OFTEN」に合わせます。



- ⑥ ⊕または⊖ボタンを押し、「1 DAYS」に設定します。



タイマーを作動する

- ⑦ ダイヤルを「AUTO」に合わせます。



タイマーがセットされました。

冬の設定

タイマーを設定する

ここでは、2 ページの冬のタイマー設定を例に説明します。

散水開始時刻	自動水やりシステムは使用しません。
散水時間	
散水頻度	

タイマーを停止する

- ① ダイヤルを「OFF」に合わせます。



タイマーが停止しました。

凍結を防止する

止水と水抜き

- ① 水道の元栓を閉めます。
- ② 水抜きバルブを開けます。




水抜きバルブ 開

ホース内の水が流れ落ち、止水が完了します。

※春に自動水やりシステムを再び使用するときは、通水を再開します。詳細は3 ページを参照してください。

MEMO

MEMO

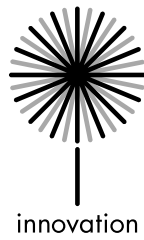

プラスワンリビング
お客様専用ダイヤル フリーダイヤル  **0120 - 98 - 1722**

株式会社 innovation 〒540-0005 大阪市中央区上町 1-1-28

Copyright (C) innovation Co., Ltd. All rights reserved.

(vol.2 20121001)